

POWERMAX™ DIRECT FIT PERFORMANCE TURBOCHARGER

2020+ Volkswagen | Audi | Skoda | Cupra | Seat 2.0L EA888 Engine

DODATEK INSTALACYJNY

Przy montażu turbosprężarki należy postępować zgodnie z instrukcją OEM.

Zalecenia dotyczące wydłużenia osłony termicznej przewodu wtryskiwacza venturiego w instalacjach turbo Garret PowerMax.




1. Wtryskiwacz venturiego i wiązka przewodów.

Osłona termiczna przewodu



2. W celu wydłużenia osłony termicznej przewodu wtryskiwacza venturiego należy nałożyć ją **delikatnie** podgrzewając w odległości ok. 2-3 cali (5-15cm) od osłony termicznej przewodu aż do momentu rozciągnięcia osłony do żądanej długości.

(Uwaga! Przegrzanie może prowadzić do uszkodzenia osłony oraz przewodu)

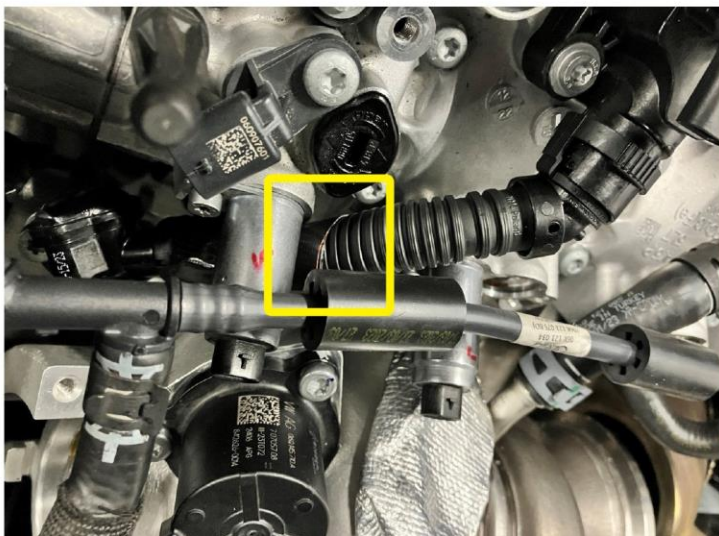

3. W celu ochrony przed uszkodzeniem należy zastosować taśmę w miejscu, gdzie osłona znajduje się blisko bloku silnika.

Garrett
ADVANCING MOTION